



Material de referencia

Apuntalamiento lateral.

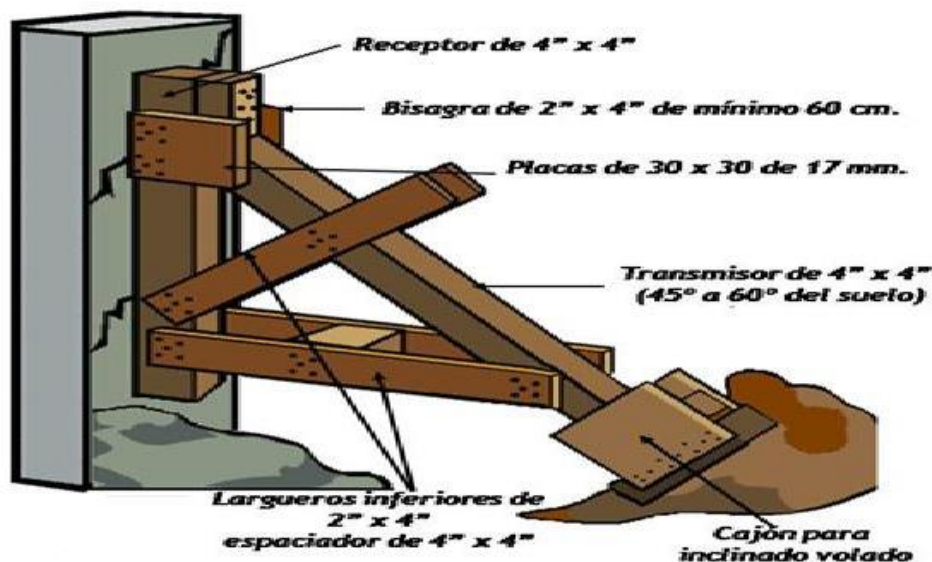


Apuntalamiento vertical.

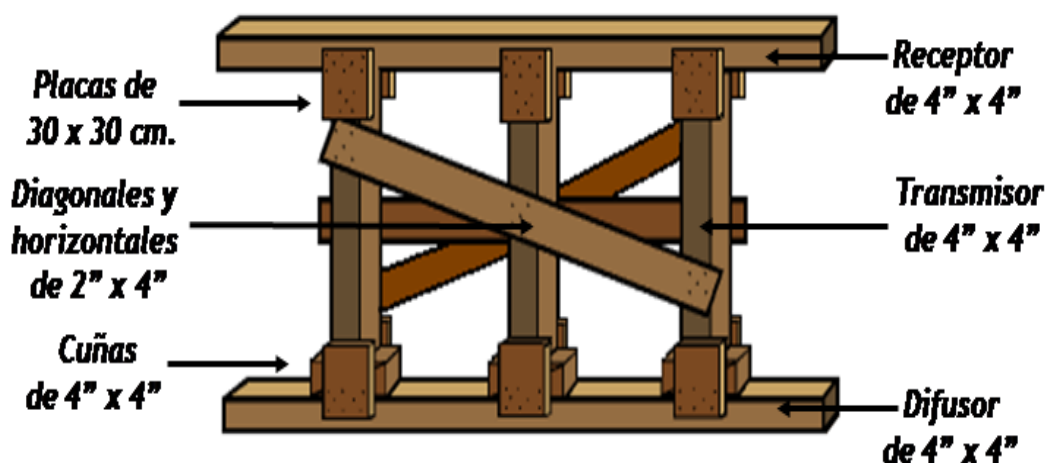


Los receptores, los transmisores y difusores deben ser del mismo grosor, para hacer más efectiva la transmisión de fuerza

Apuntalamiento sobre ventanas.

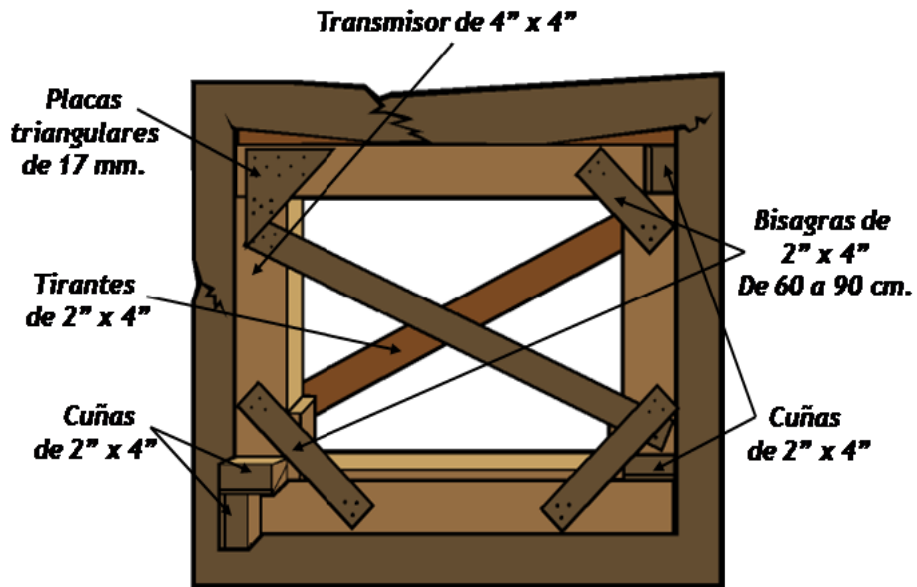


Apuntalamiento sobre puertas.

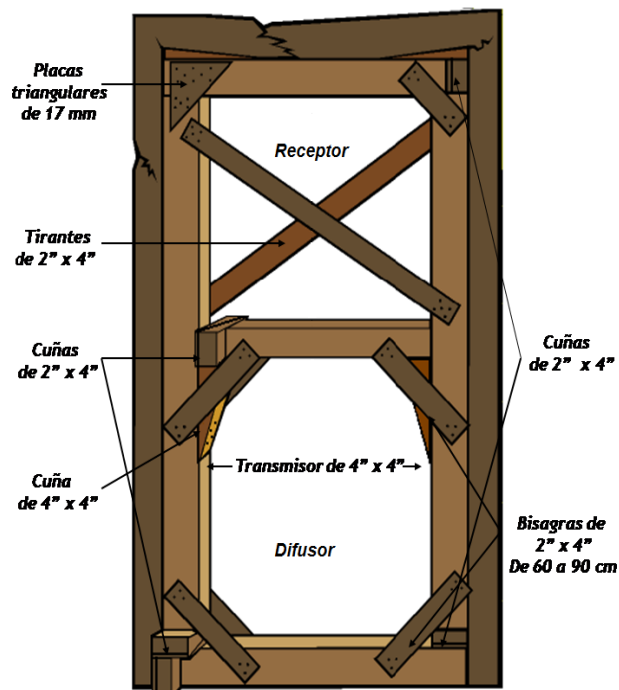





Patrones de clavado

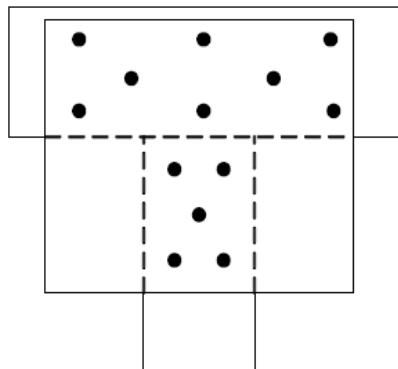



Placa de unión en el extremo de un poste vertical

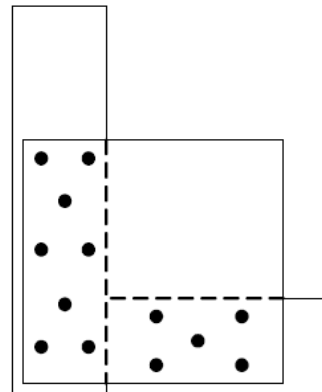



Placa de unión en el extremo inferior del soporte de pared

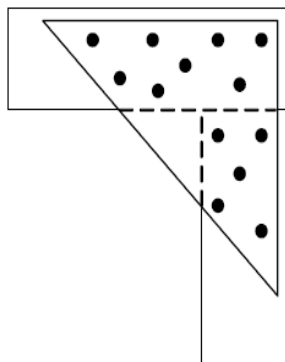


Placa de unión triangular para esquinas

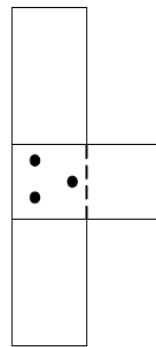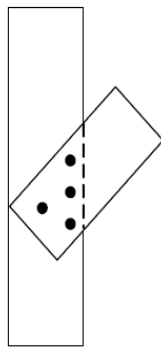


Refuerzos de 5 x 10 cm

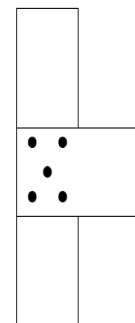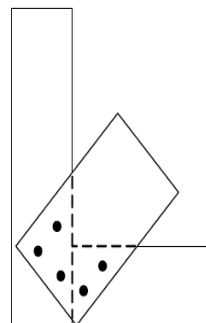


Refuerzos de 5 x 15 cm

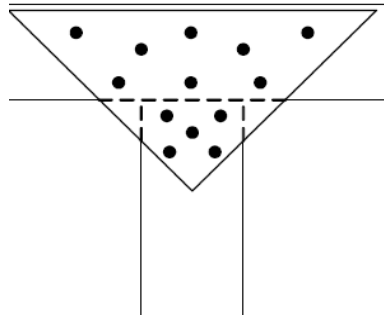

Placa de unión triangular superior e inferior

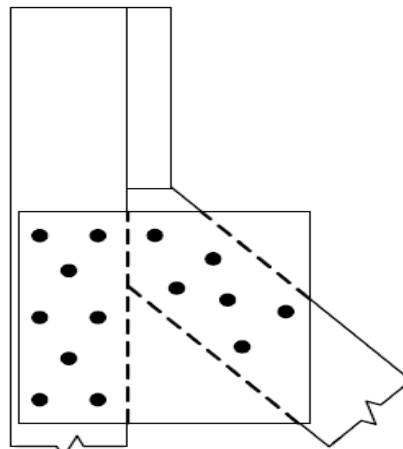

Placa de unión en el extremo superior del travesaño

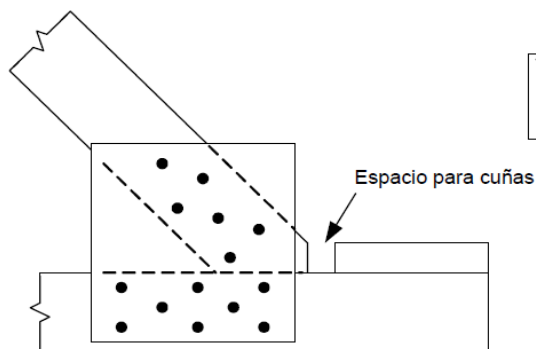

Placa de unión en el extremo inferior del travesaño



Néstor Eduardo Magno
Comandante General
Director General de Capacitación
FCSBV

